



Bitte benutzen Sie nur diese Montageanleitung.
 Please use only this installation manual.
 Usare solo queste istruzioni di montaggio.
 Utilisez seulement ces informations de montage.

- (D) Spezial-Dusche AUWX
- (GB) Special shower AUWX
- (I) Doccia speciale AUWX
- (F) Douche spéciale AUWX

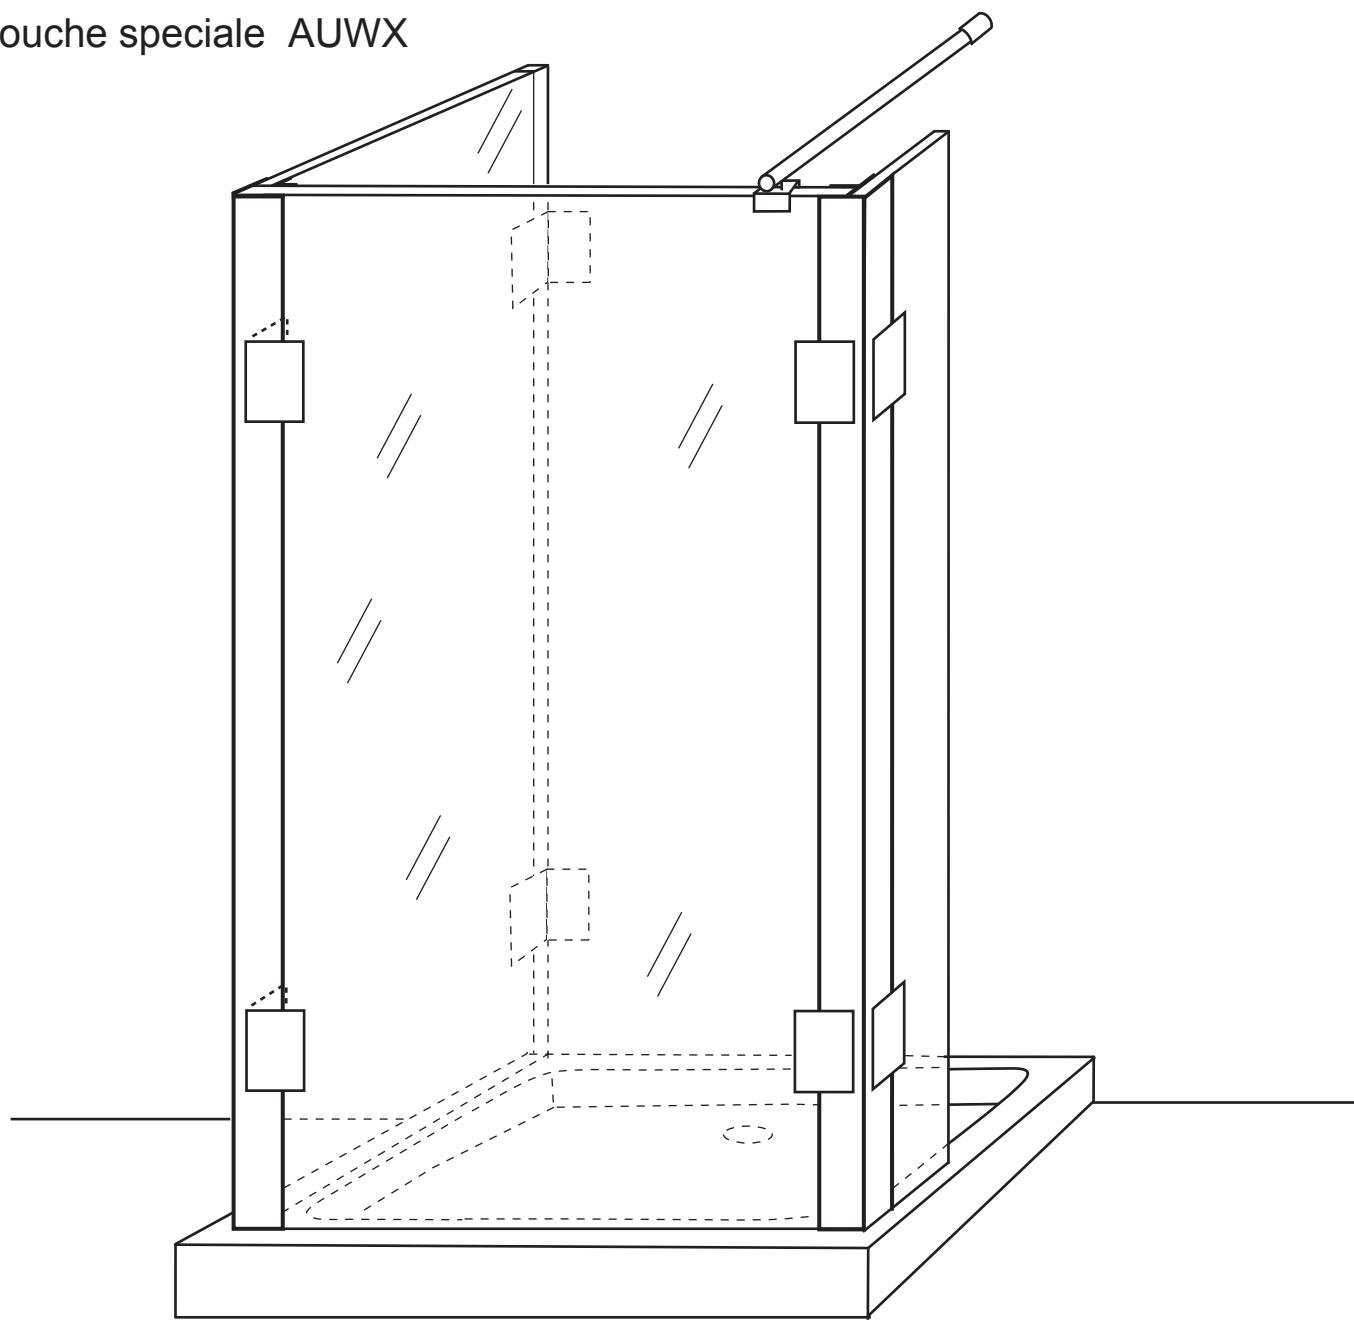


Pflegehinweise für Dusche:
 care information for shower:
 informazioni sulla pulizia doccia:
 informations sur le nettoyage douche:

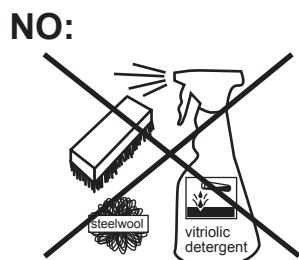

Teile:
parts:
componenti:
pièces:

APU + A/EL + APU + A/EL + ASG


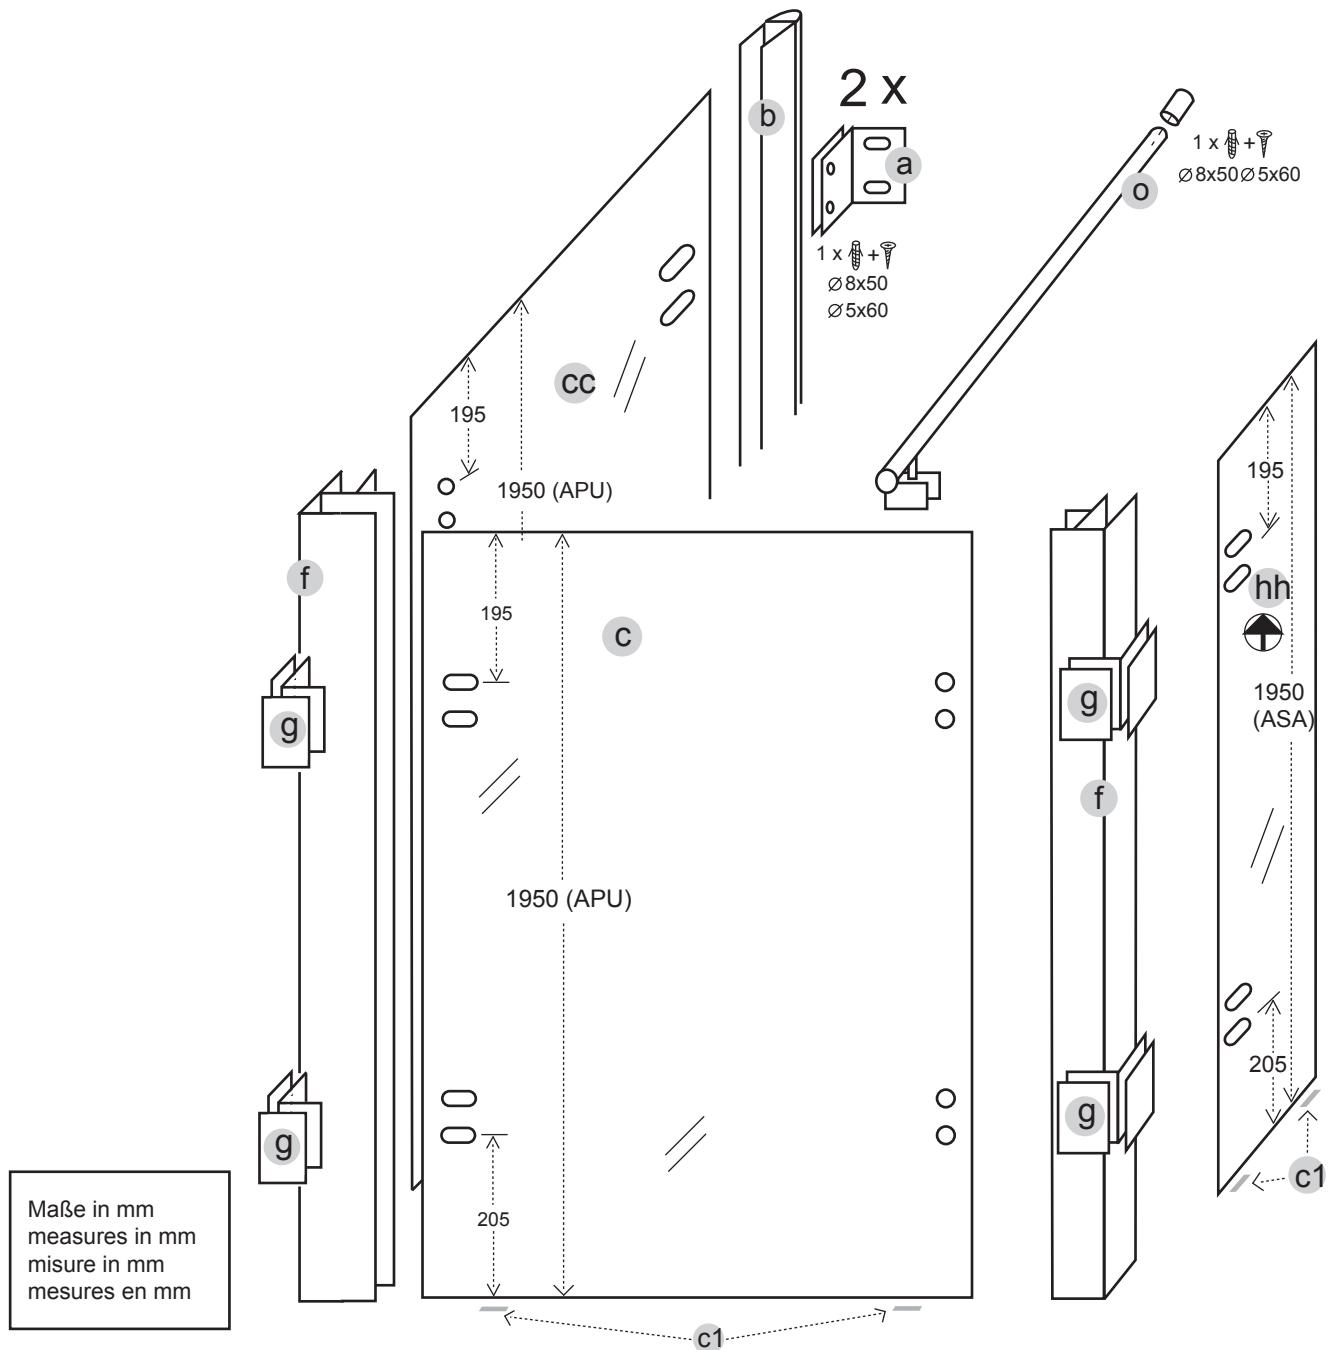


Werkzeuge:


tools:

attrezzi:


outils:

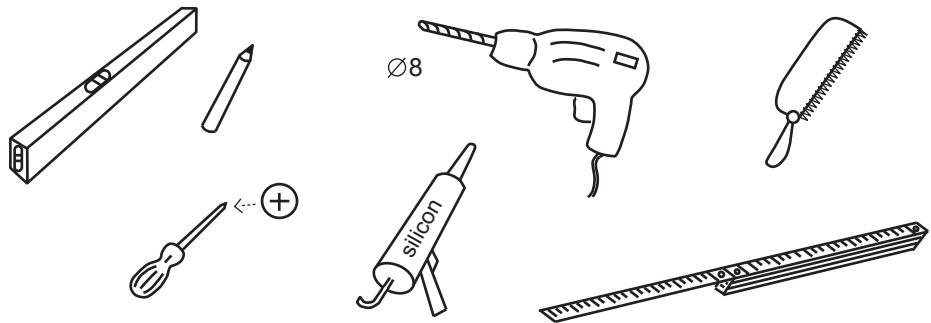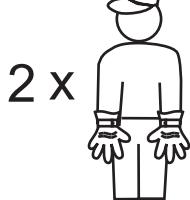


2

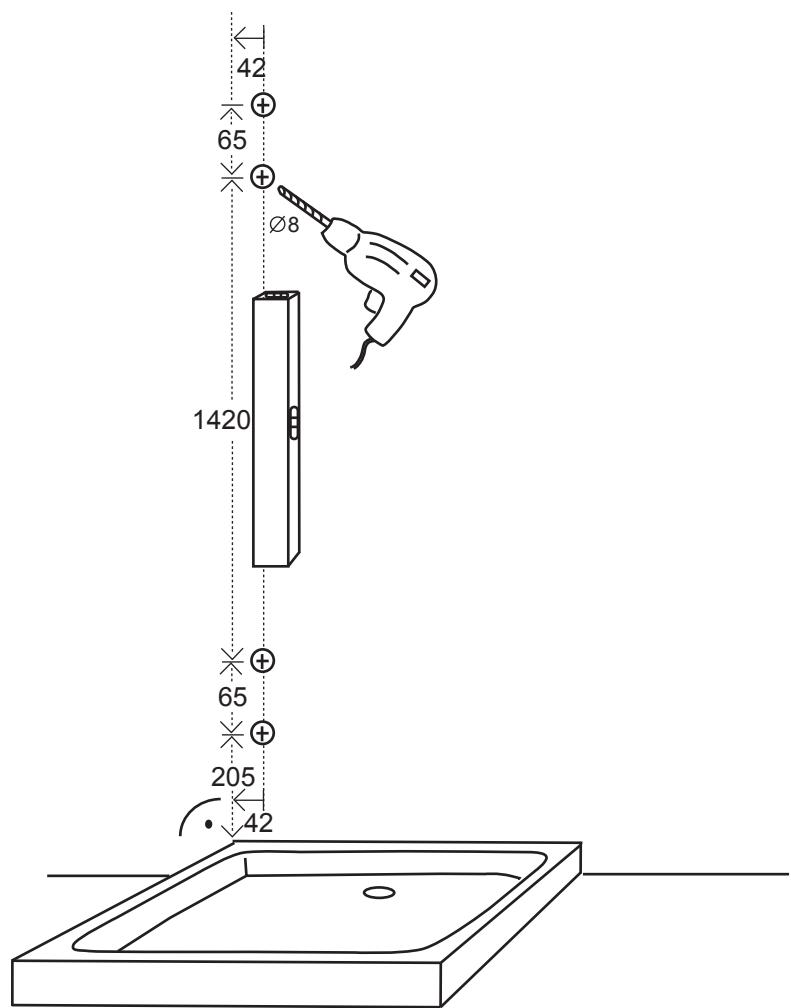

3

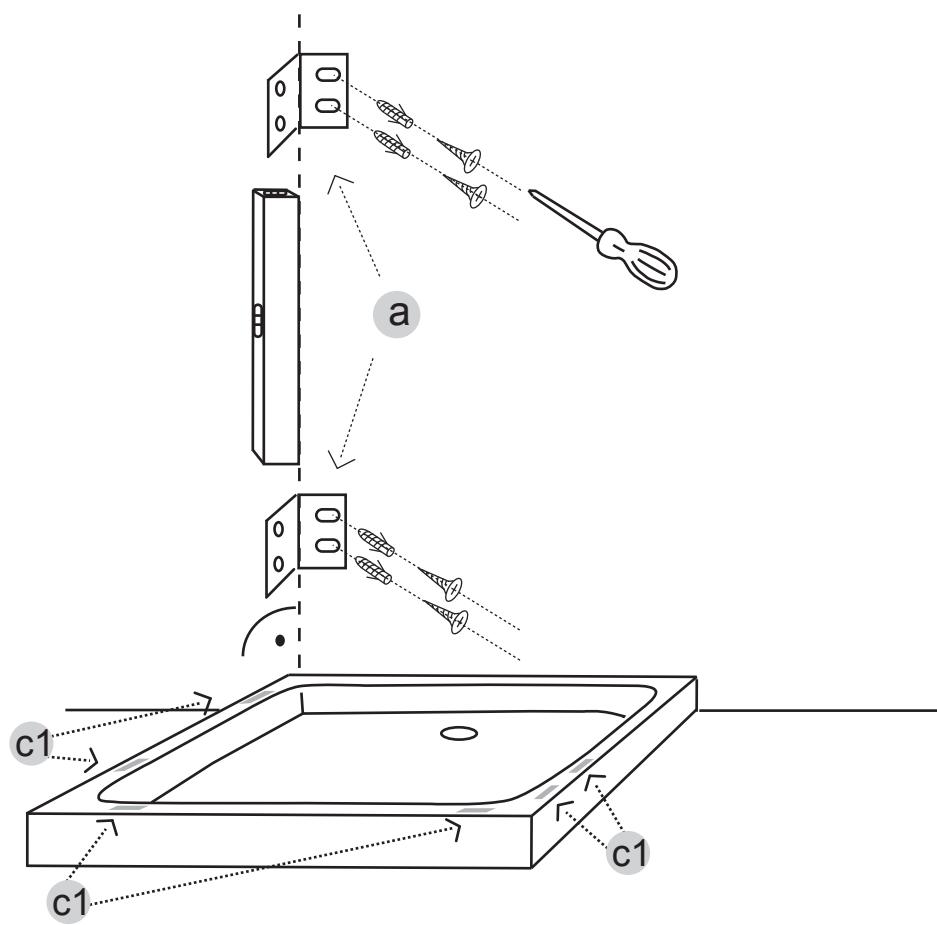

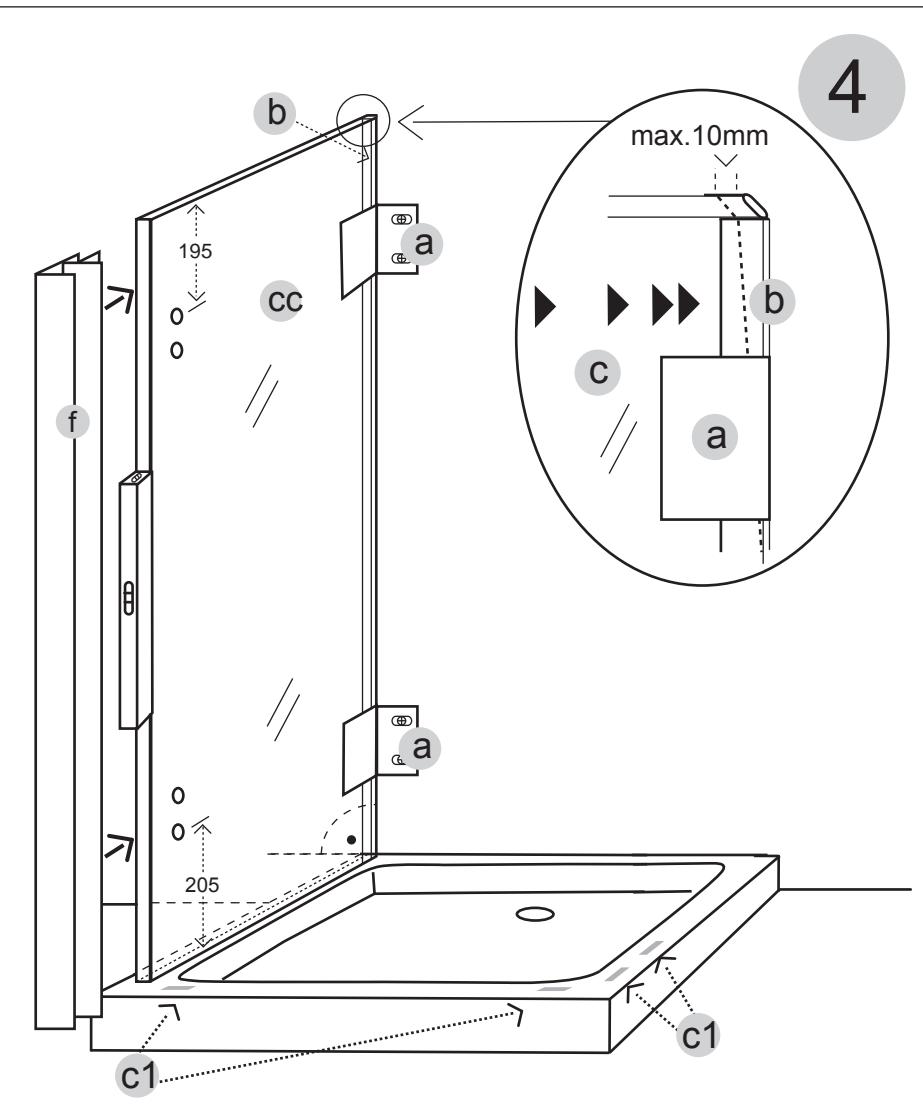


4

D Richten Sie die feste Seitenwand **cc** senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil **b** mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen **a**. Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil **b** verzichtet werden und dersenkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

GB Set up the fixed side panel **cc** vertically. Push the compensation gasket **b** with force towards the wall to even out possible slopes. Fasten with the wall fixings **a**. A straight wall does not need the compensation gasket **b**. In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

I Porre le parete fissa **cc** in maniera verticale, spingere poi il profilo di compensazione **b** con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Fissare poi il tutto con gli attacchi a muro **a**. Nel caso in cui il muro sia esattamente diritto, si può rinunciare al profilo di compensazione **b** siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro min. 2 mm).

5

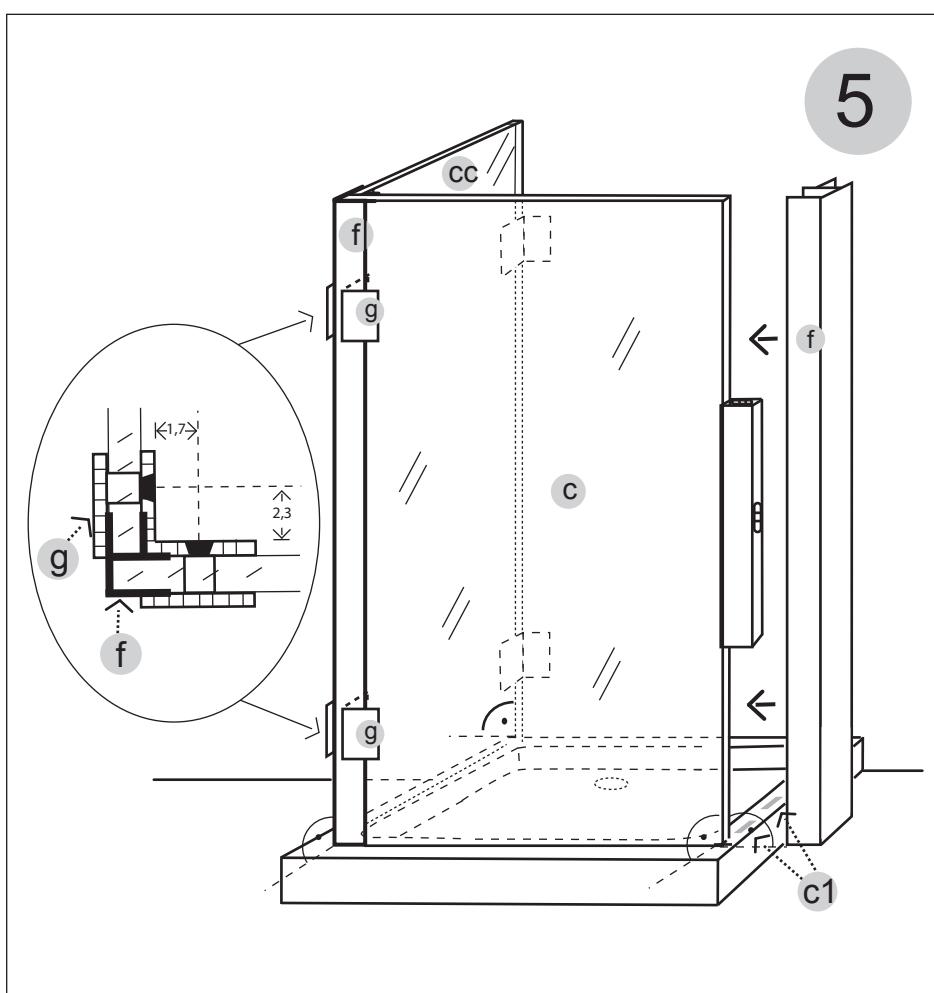

F Positionnez le paroi fixe **cc** d'aplomb et placez la plinthe de compensation **b** sur le mur en poussant fortement pour égaler les différences. Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage **a**. Avec des murs droits, il n'est pas nécessaire d'utiliser la plinthe de compensation **b**, on étanche avec un joint de silicon (distance verre / mur min. 2 mm).

