

CE

combia®

®


Bitte benutzen Sie nur diese Montageanleitung.

Please use only this installation manual.

Usare solo queste istruzioni di montaggio.

Utilisez seulement cettres informations de montage.

- Ⓓ Eckeinstieg mit Festteil und Schwingtüre (nach innen öffnend) BiX
- ⒼⒷ Corner entry with fixed part and swing door (opening to the inside) BiX
- Ⓘ Doccia angolare con lato fisso e porta battente (apertura all'interno) BiX
- Ⓕ Accès d'angle avec paroi étroite et porte oscillante (s'ouvriri en dedans) BiX

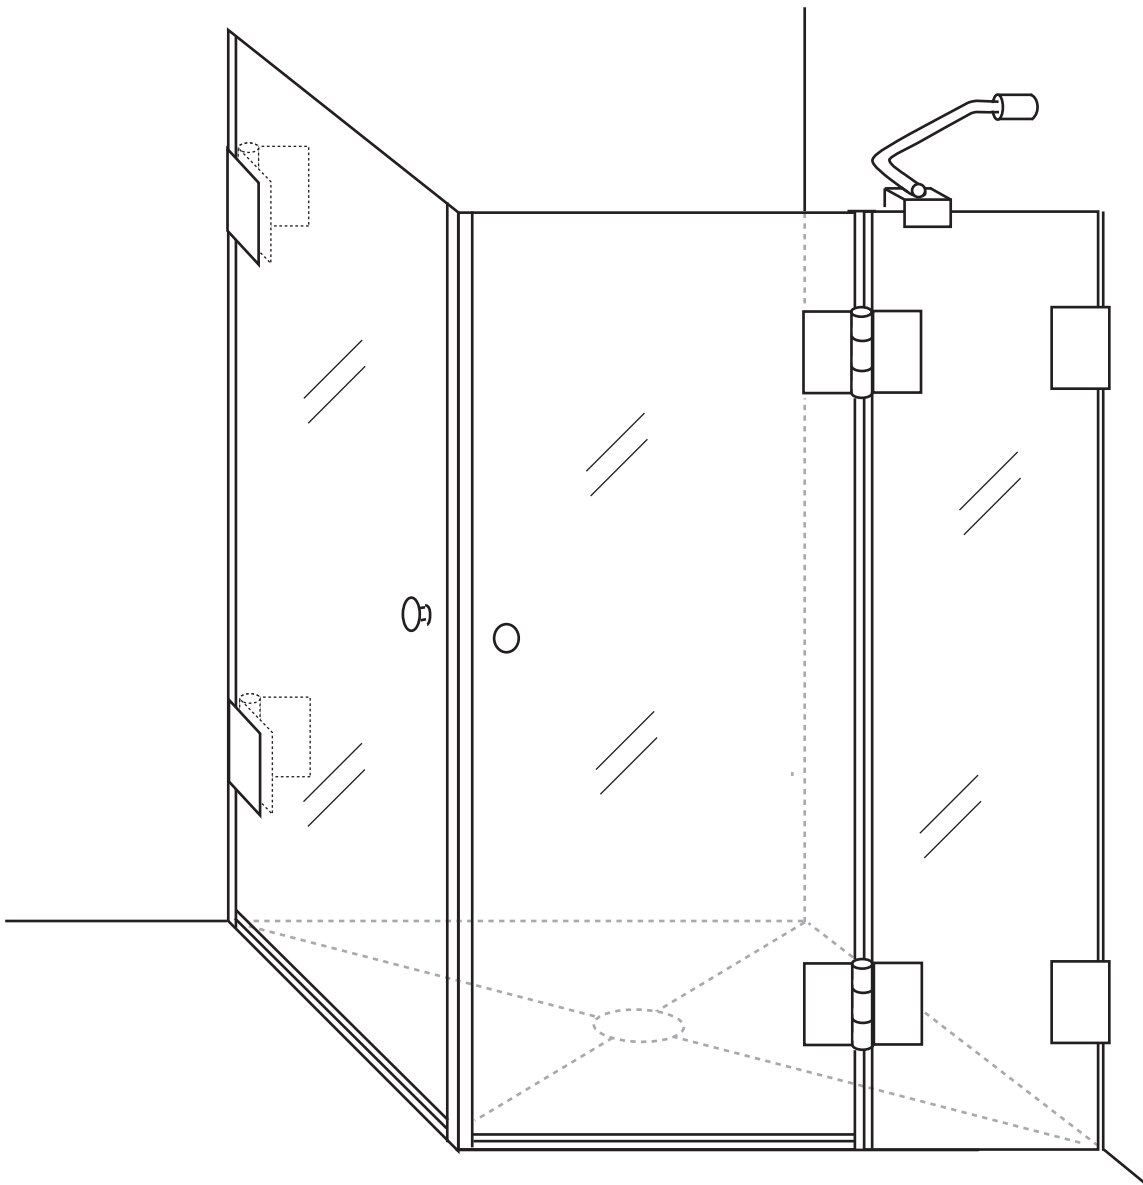


Pflegehinweise für Dusche:
care information for shower:
informazioni sulla pulizia doccia:
informations sur le nettoyage douche:

O.K.




NO:

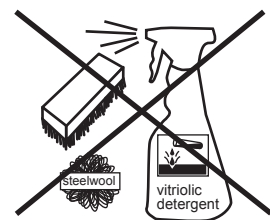

Teile:
parts:
componenti:
pièces:

APT/ BPT + AGS + A/GS + APT/BPT + AIS



1

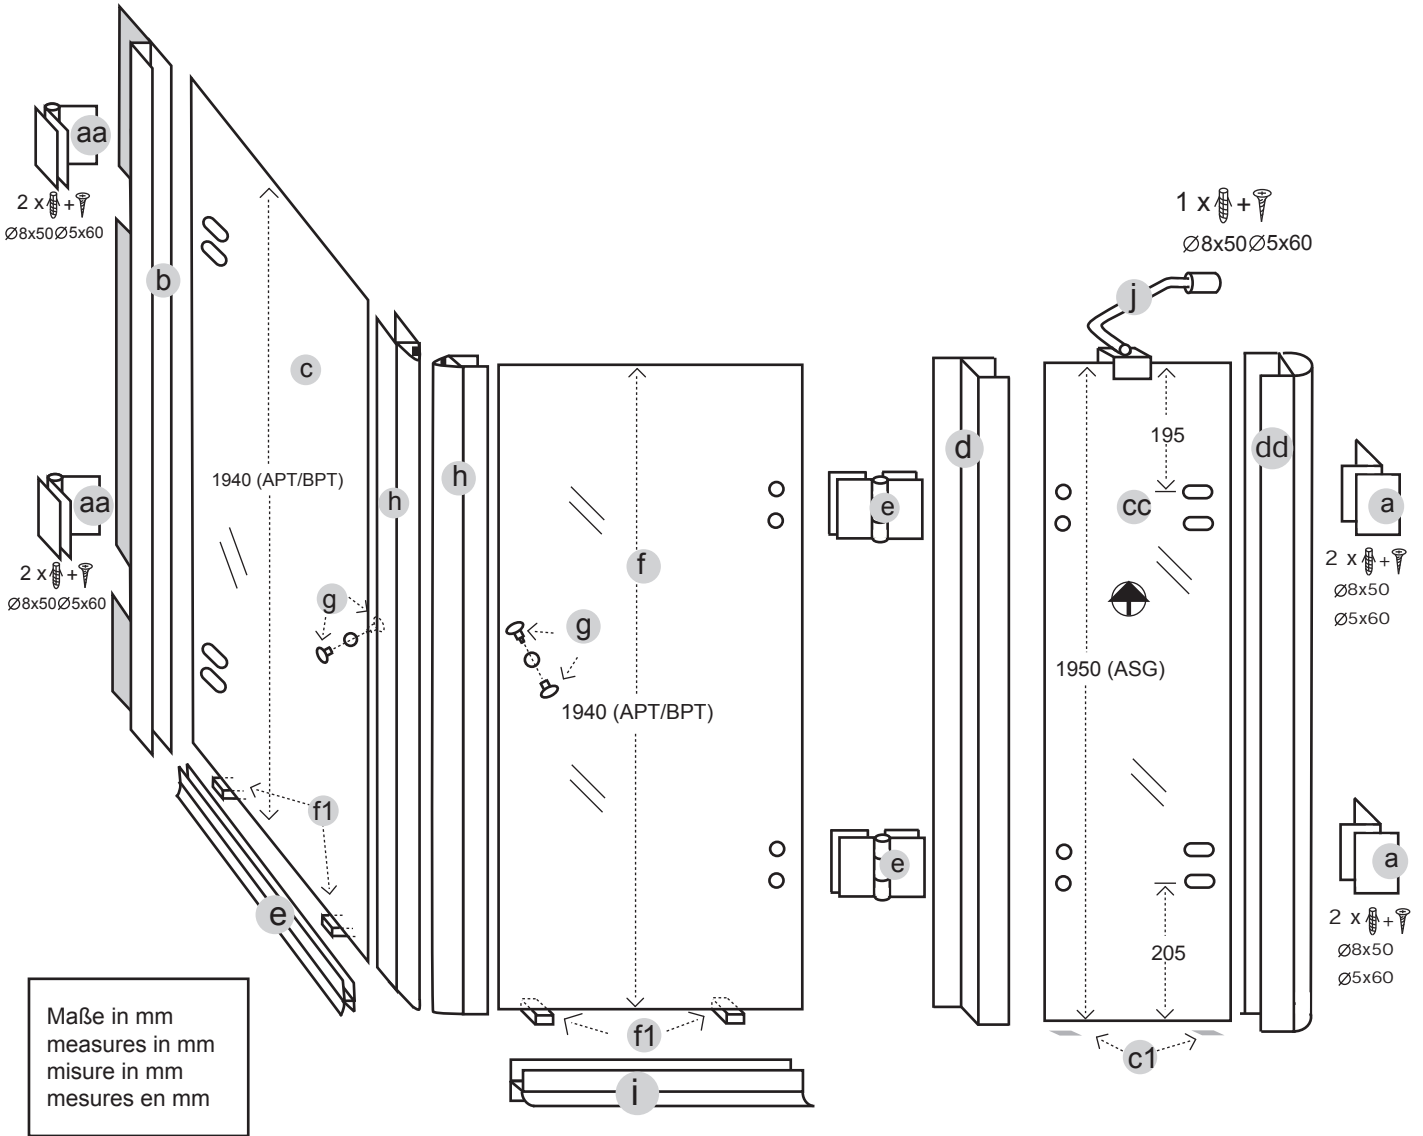



Werkzeuge:


tools:
attrezzi:
outils:

2 x

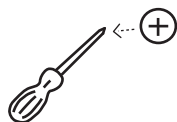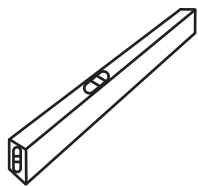


Ø8

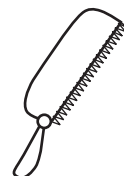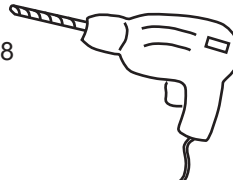

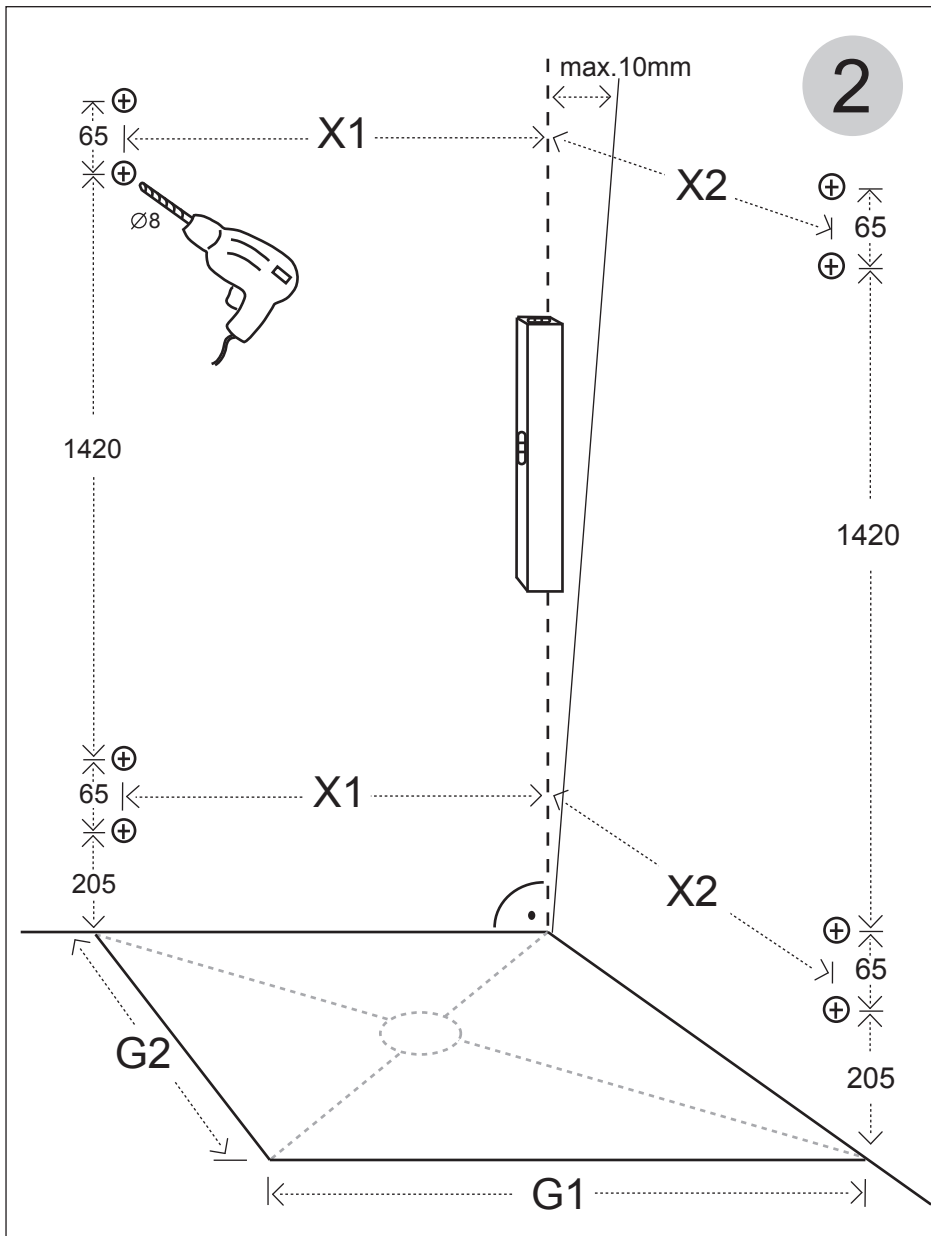


Schwingtüre mit Festteil
 Swing-door with fixed side panel
 Porta battente con lato fisso
 Porte oscillante avec paroi fixe

G1 (mm)	X1 (mm)
Glasaußenkante outer glass edge bordo esterno del vetro bord extérieur du verre	Bohrmaß drill measurement misure per la trapanatura mesure de perçage
870	840
890	860
920	890
940	910
970	940
990	960
1020	990
1040	1010
1070	1040
1090	1060
1120	1090
1140	1110
1170	1140
1190	1160

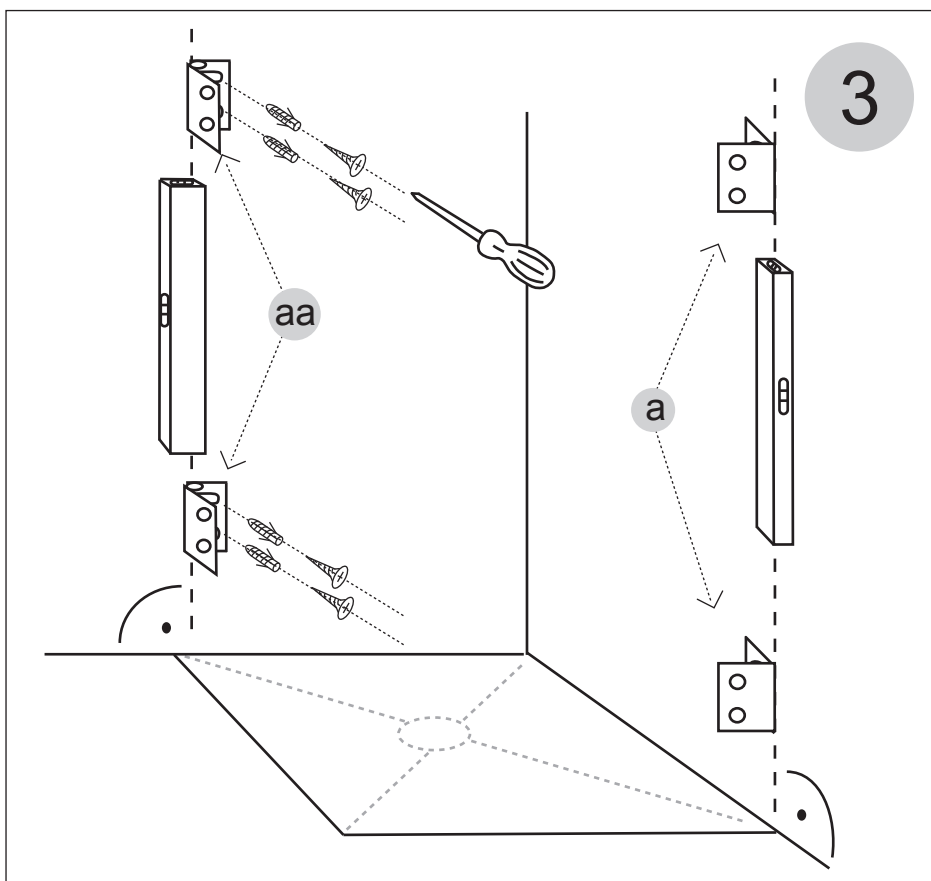

Schwingtüre (nach innen öffnend)
 Swing-door (opening to the inside)
 Porta battente (apertura all'interno)
 Porte oscillante (s'ouvrir en dedans)

G2 (mm)	X2 (mm)
Glasaußenkante outer glass edge bordo esterno del vetro bord extérieur du verre	Bohrmaß drill measurement misure per la trapanatura mesure de perçage
675	645
695	665
725	695
745	715
775	745
795	765
825	795
875	845
895	865
925	895
975	945
995	965

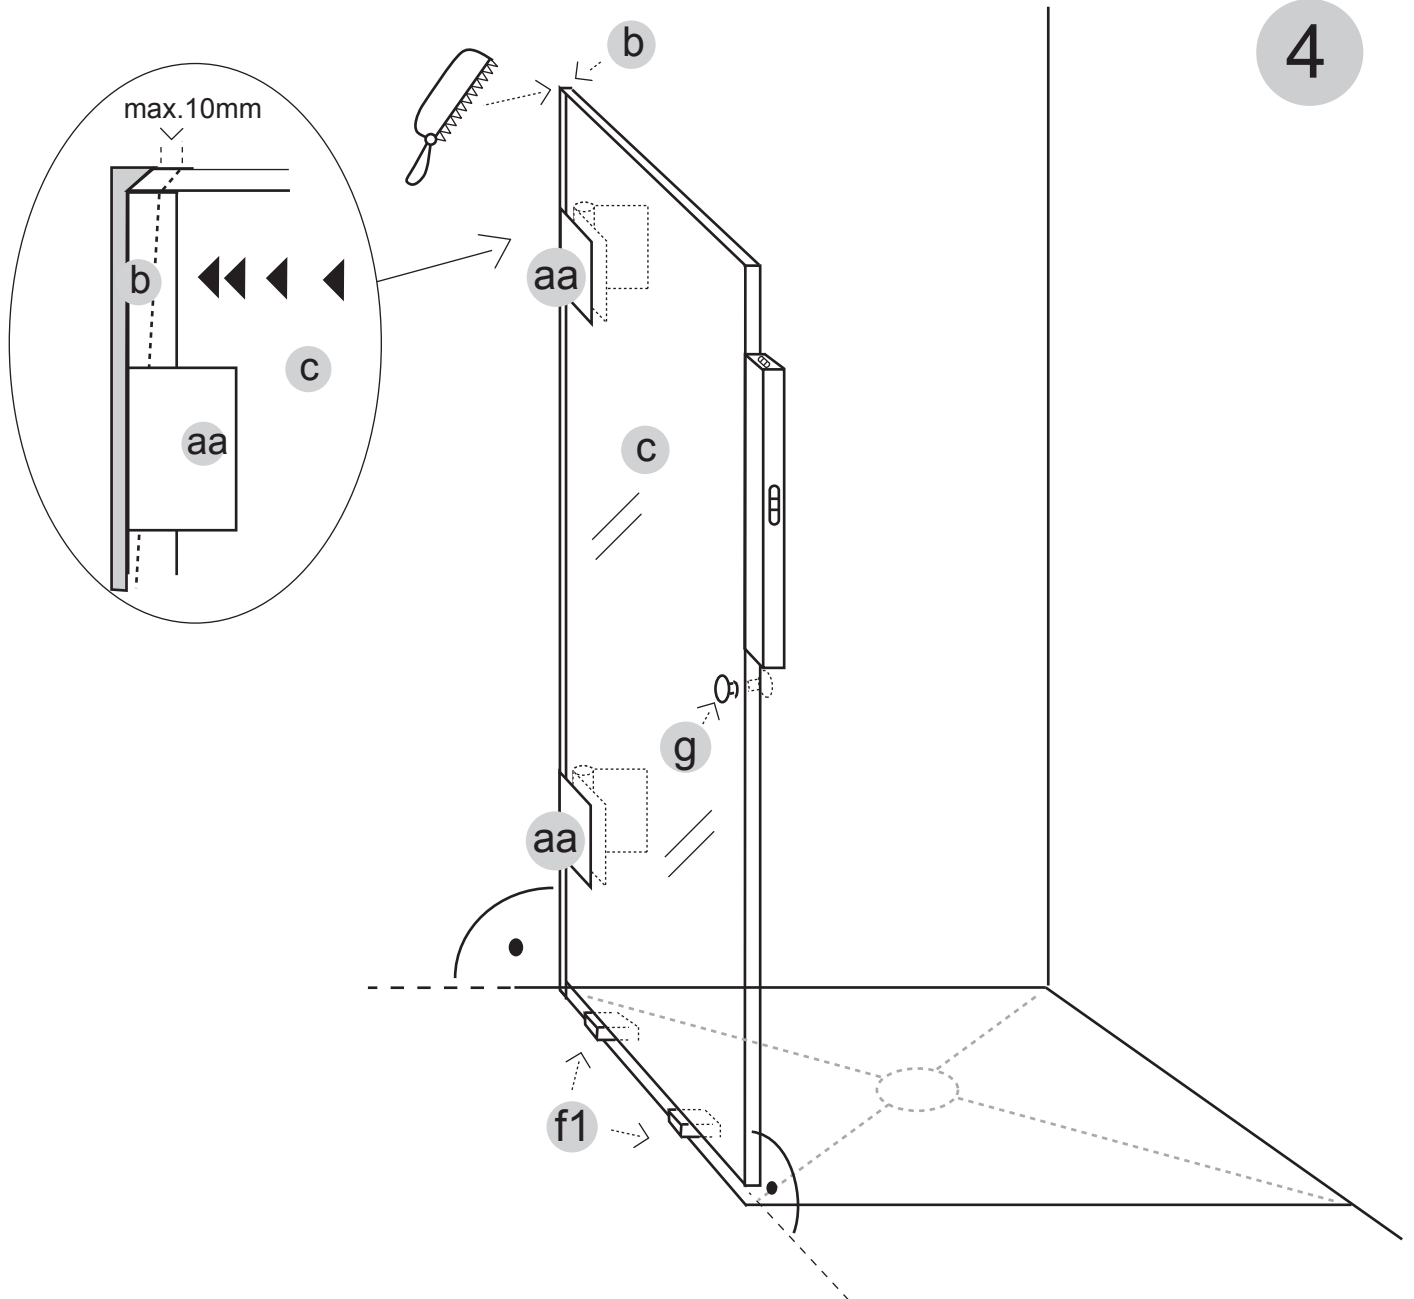


(D) Richten Sie die Türe **(c)** senkrecht aus und schieben Sie das oben einzukürzende Kompensationsprofil **(b)** an die Wand, so dass die Fuge zwischen Wand und Türe mit der Dichtlippe innen gleichmäßig geschlossen wird. Fixieren Sie dann mit den Scharnieren **(a)**.

(GB) Set up the door **(c)** vertically. After shortening the top of the compensation gasket **(b)** push it against the wall so that the gap between wall and door is closed inside equally by the rubber strip. Fix with the hinges **(a)**.

(I) Porre la porta **(c)** in maniera verticale e spingere poi il profilo di compensazione **(b)** (da accorciare sopra) verso la parete, in modo che chiuda dentro, attraverso la guarnizione, le fughe venutesi a creare tra il muro e la porta. Fissare poi il tutto con le cerniere **(a)**.

(F) Positionnez la porte **(c)** aplomb et placez la plinthe de compensation **(b)** (auparavant coupée en haut) sur le mur de telle façon que l'espace entre le mur et la porte soit recouvert au dedans par la lèvres d'étanchéité. Fixez les charnières **(a)**.

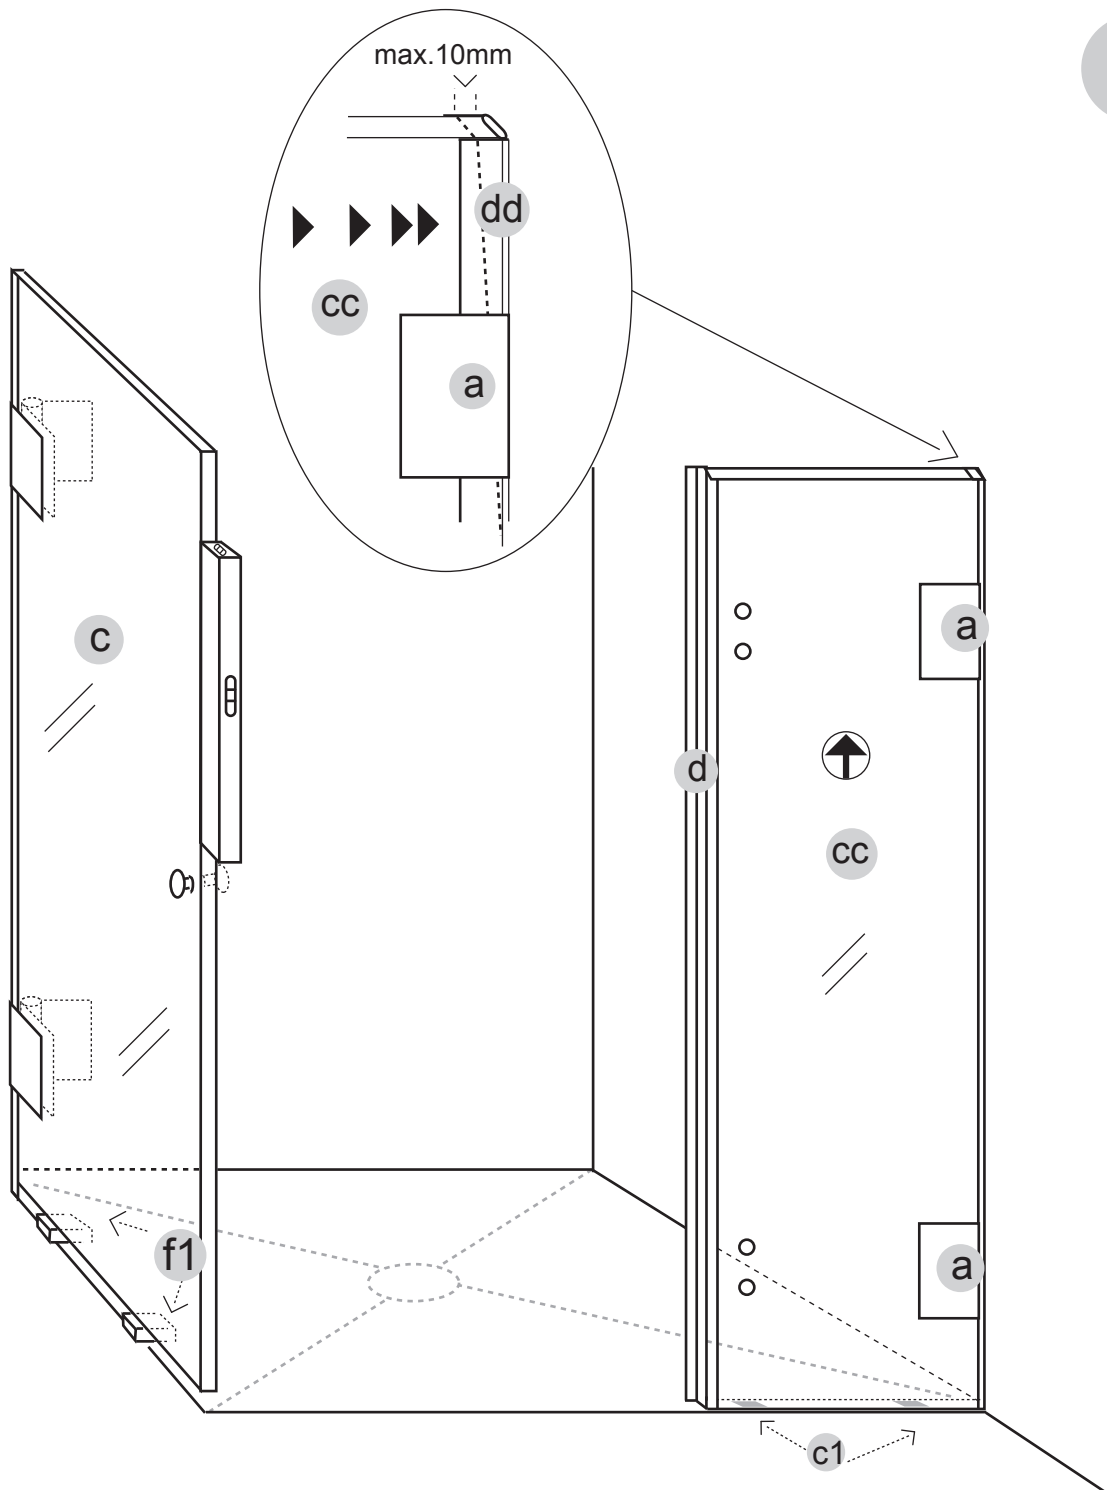


(D) Richten Sie das Festteil **(c)** senkrecht aus und schieben Sie das Kompensationsprofil **(b)** mit Druck an die Wand um Schrägen auszugleichen. Fixieren Sie dann mit den Wandbefestigungen **(a)**. Bei gerader Wand kann auf das Kompensationsprofil **(b)** verzichtet werden und der senkrechte Wandanschluss absilikoniert werden (Abstand Wand / Glas min. 2 mm).

(GB) Set up the fixed part **(c)** vertically. Push the compensation gasket **(b)** with force towards the wall to even out possible slopes. Fasten with the wall fixings **(a)**. A straight wall does not need the compensation gasket **(b)**. In this case apply silicone caulking to the vertical connection (distance wall / glass min. 2 mm).

(I) Porre il lato fisso **(c)** in maniera verticale, spingere poi il profilo di compensazione **(b)** con forza verso il muro, cosicché si possano compensare eventuali irregolarità. Fissare poi il tutto attraverso gli attacchi a muro **(a)**. Nel caso in cui il muro sia esattamente diritto, si può rinunciare al profilo di compensazione **(b)** siliconando direttamente il lato verticale (distanza muro / vetro al min. 2 mm).

(F) Positionnez la paroi étroite fixe **(c)** d'aplomb et placez la plinthe de compensation **(b)** sur le mur en poussant fortement pour égaliser les différences. Ensuite fixez la plinthe avec les vis de montage **(a)**. Avec des murs droits, il n'est pas nécessaire d'utiliser la plinthe de compensation **(b)**, on étanche avec un joint de silicon (distance mur / verre min. 2 mm).

6

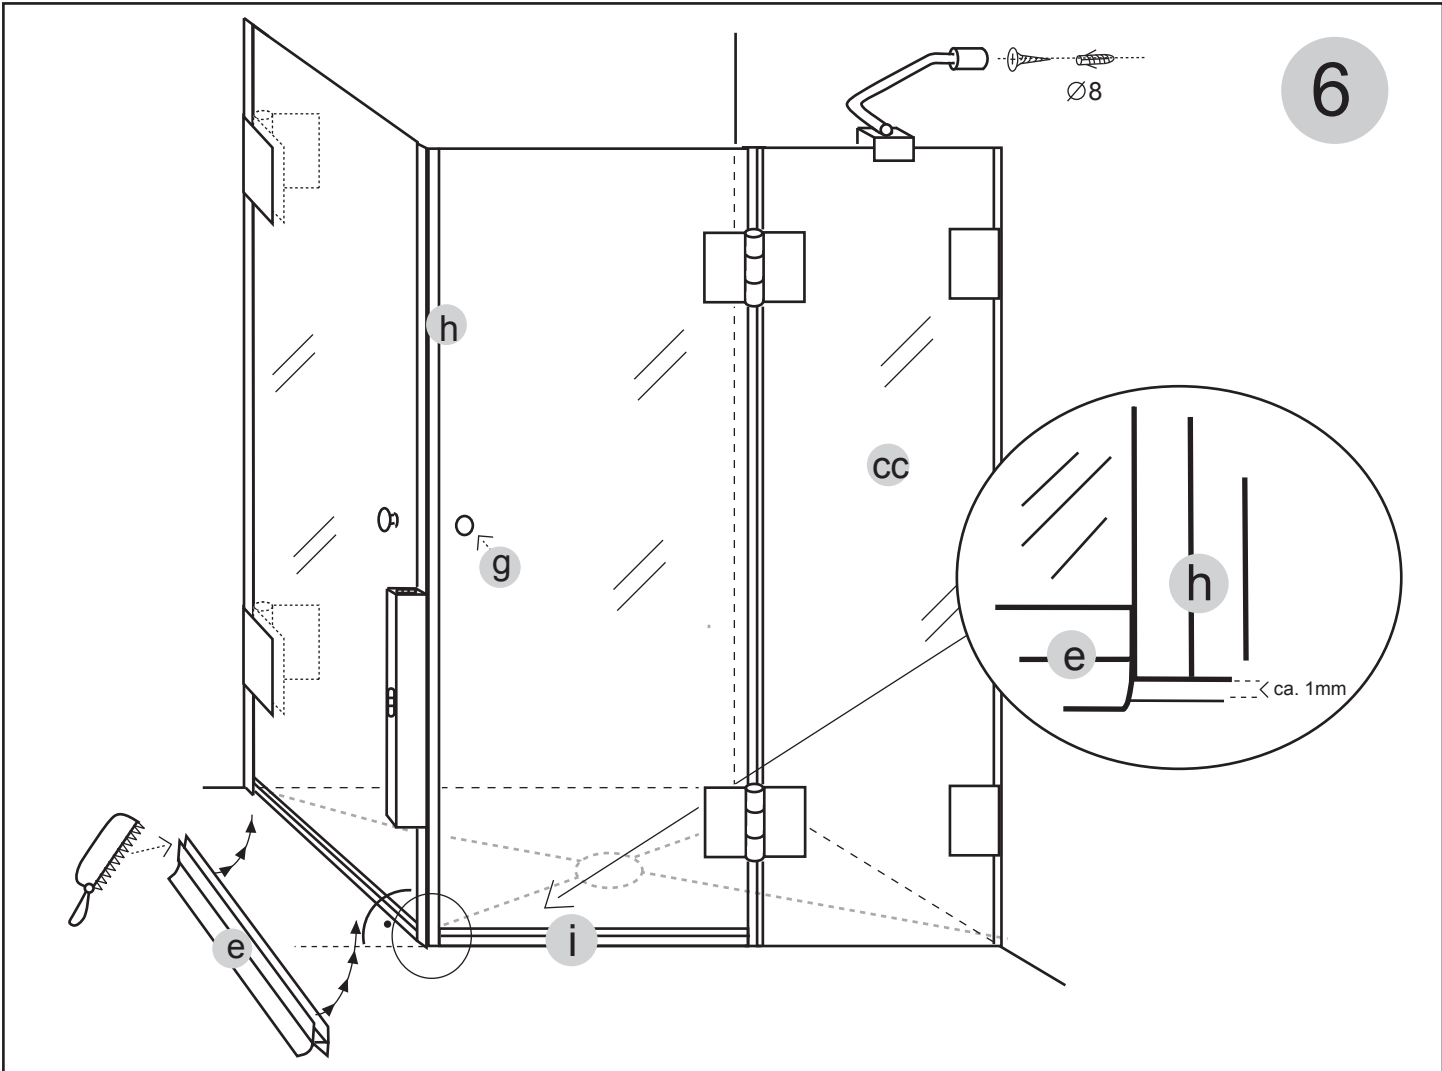

7

